



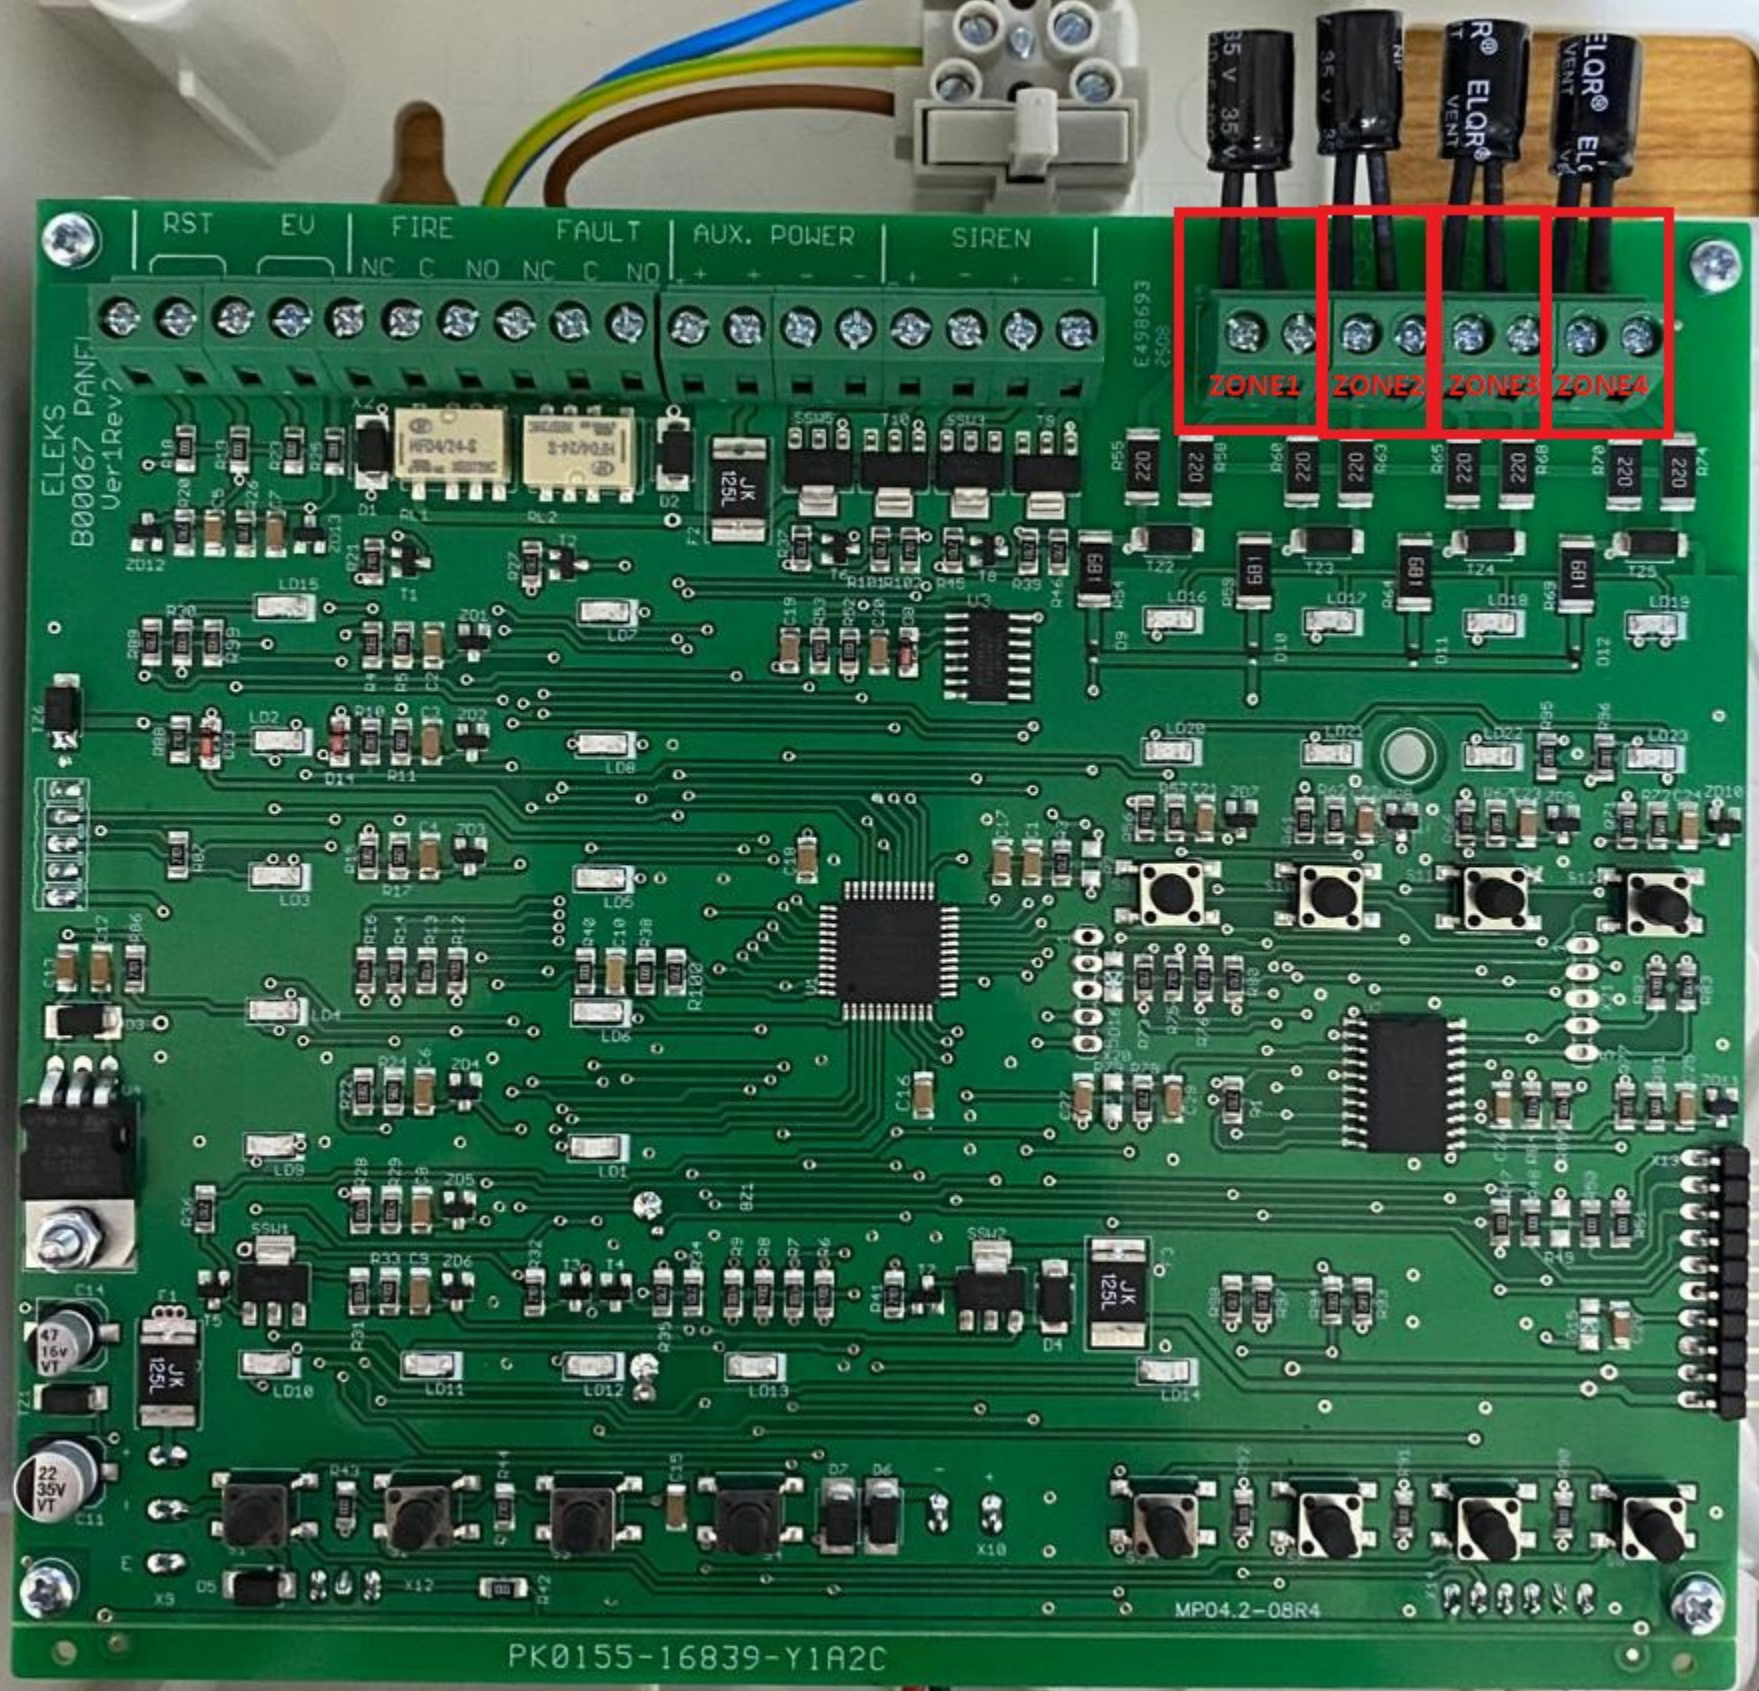

HER ZONE YE EN FAZLA 25 DEDEKTÖR TAKILIR.

ZONE GİRİŞLERİNDE TAKILI OLAN KONDANSATÖRLERİ ÇIKARTARAK DEDEKTÖRLERİ TAKINIZ.

ELEKS YANGIN PANELİ BAĞLANTI ŞEMESİ

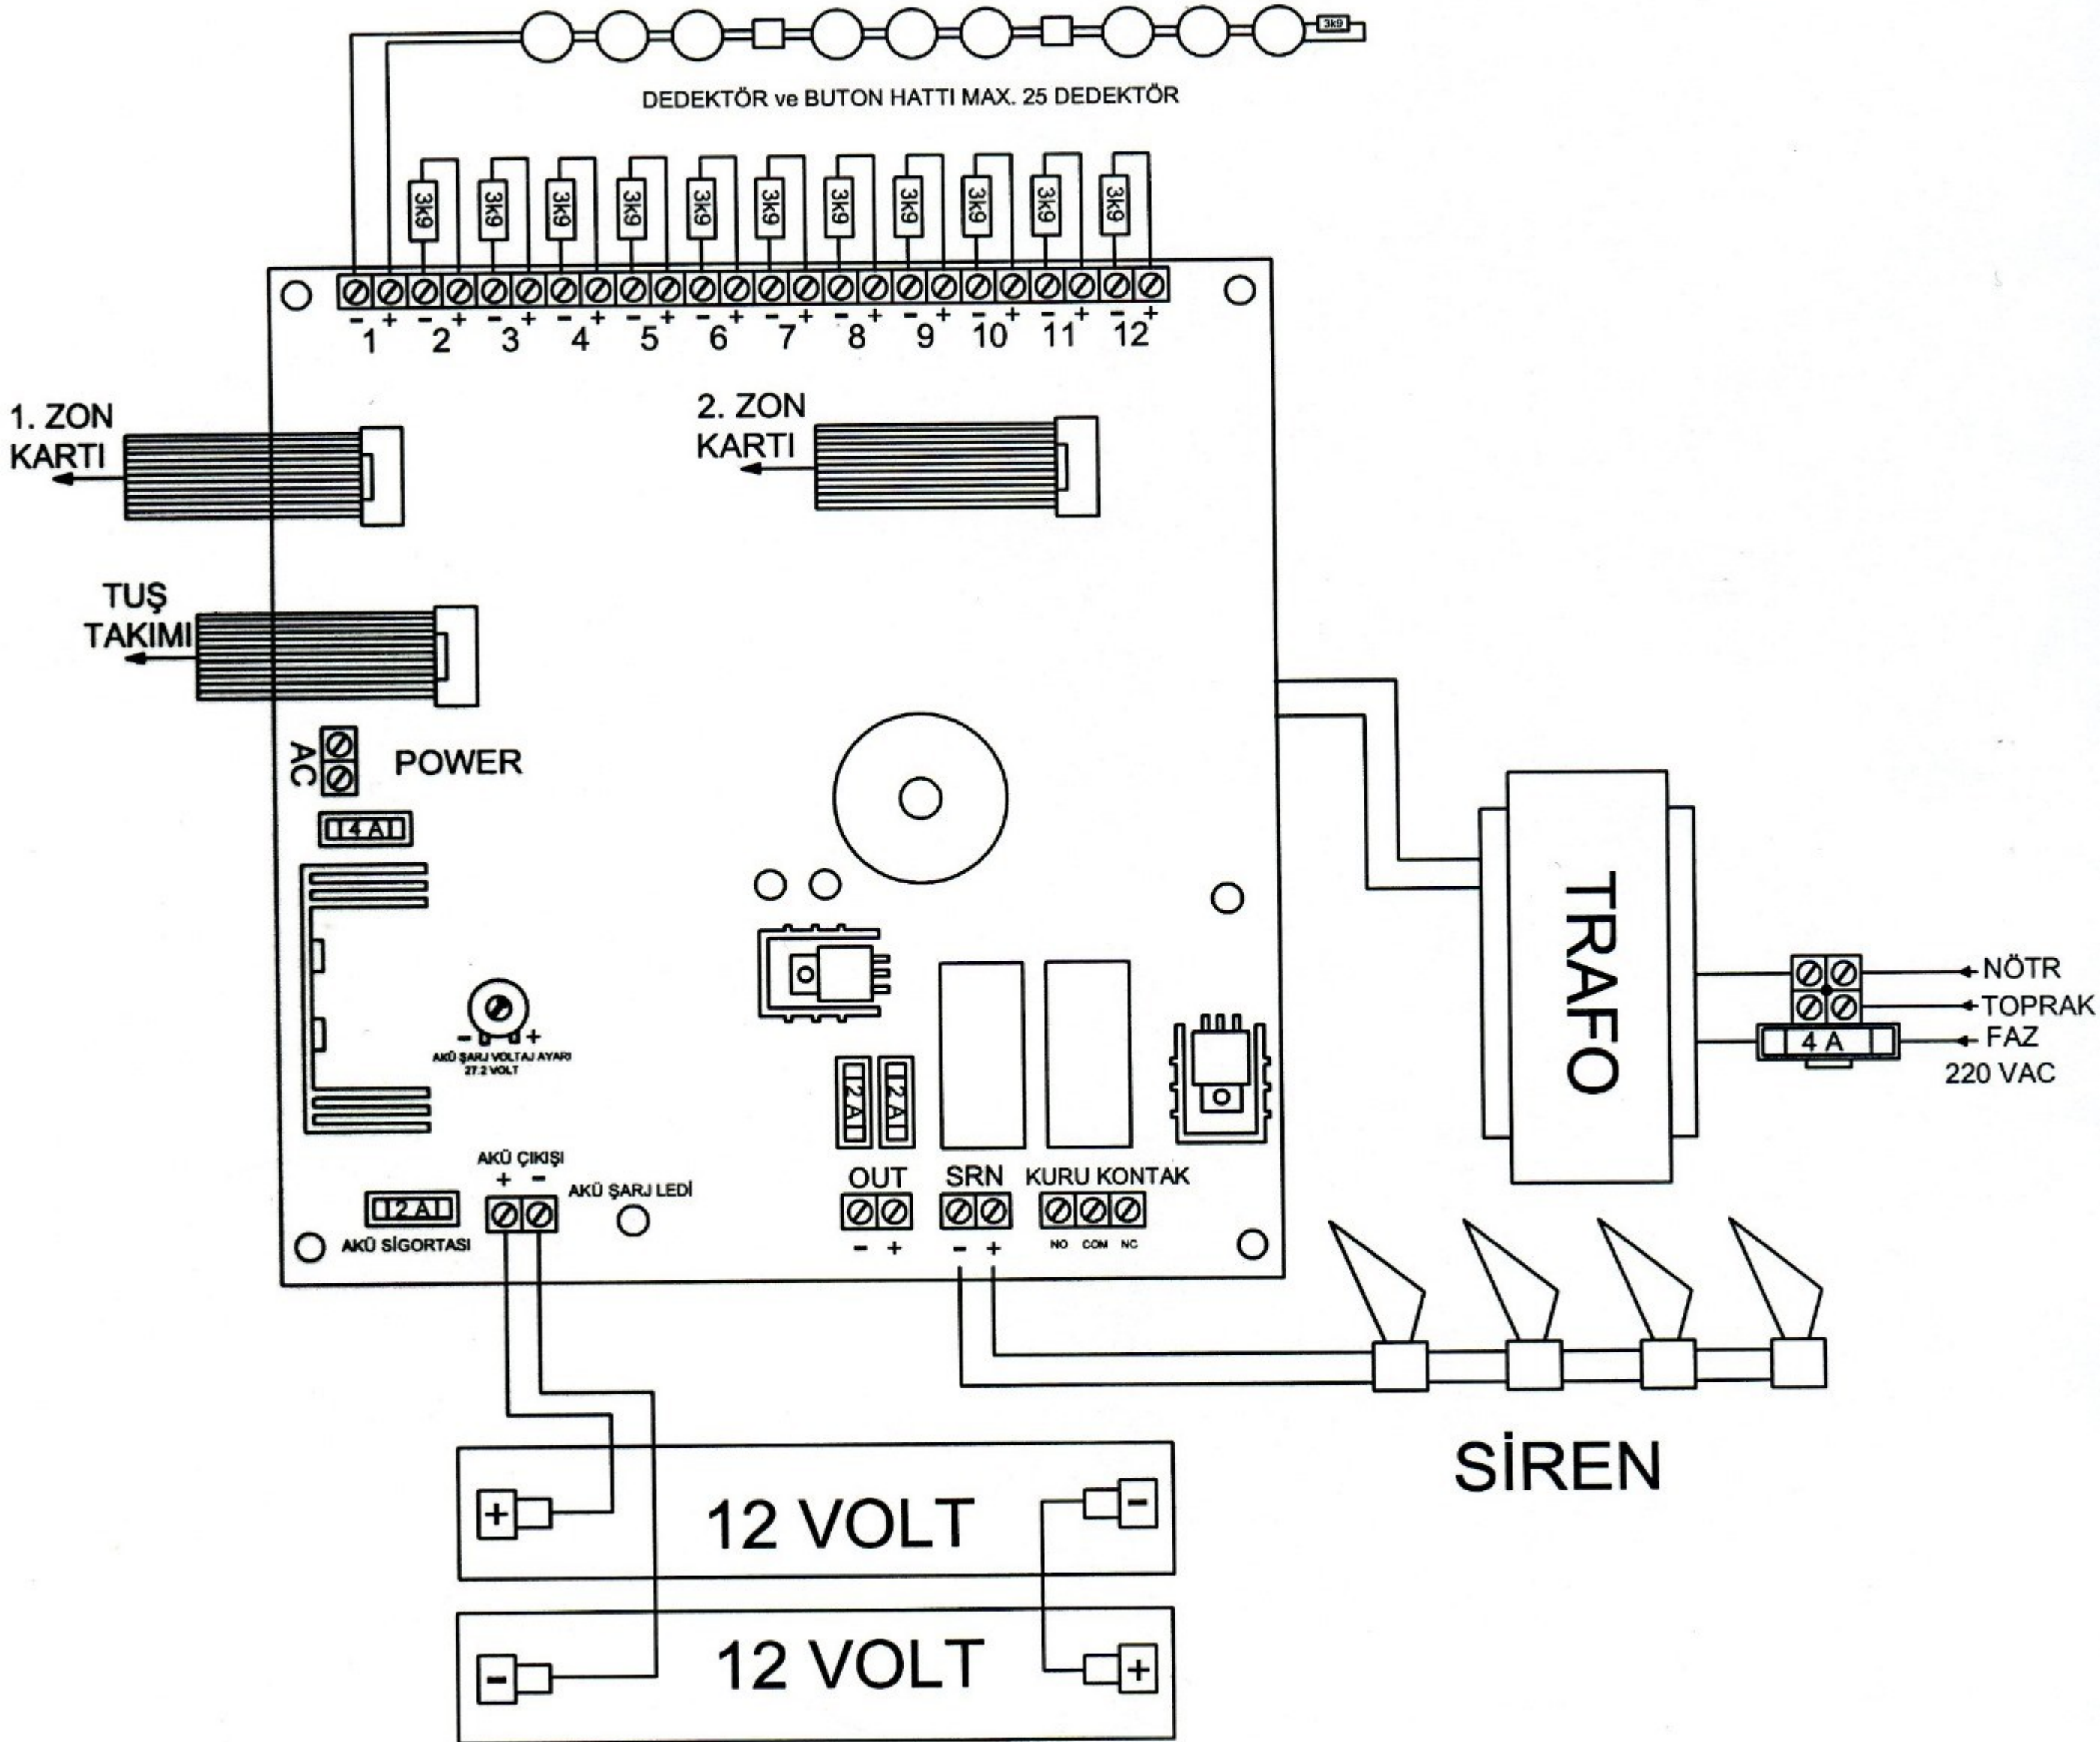


* Zonlara ait klamensler üzerinde bulunan 3k9 dirençler zonlara ait hat sonundaki dedektör veya butona bağlanır. Kullanılmayan Zonların dirençleri klamens üzerinde bırakılır.

* Siren hatları dedektör ve buton tesisatından ayrı çekilmelidir.

* Hat kontrolü için dedektör veya butonlara girdi çıktı dışında saplama hat bağlanmamalıdır.

ELEKS " E " SERİSİ DEDEKTÖR BAĞLANTI ŞEMASI

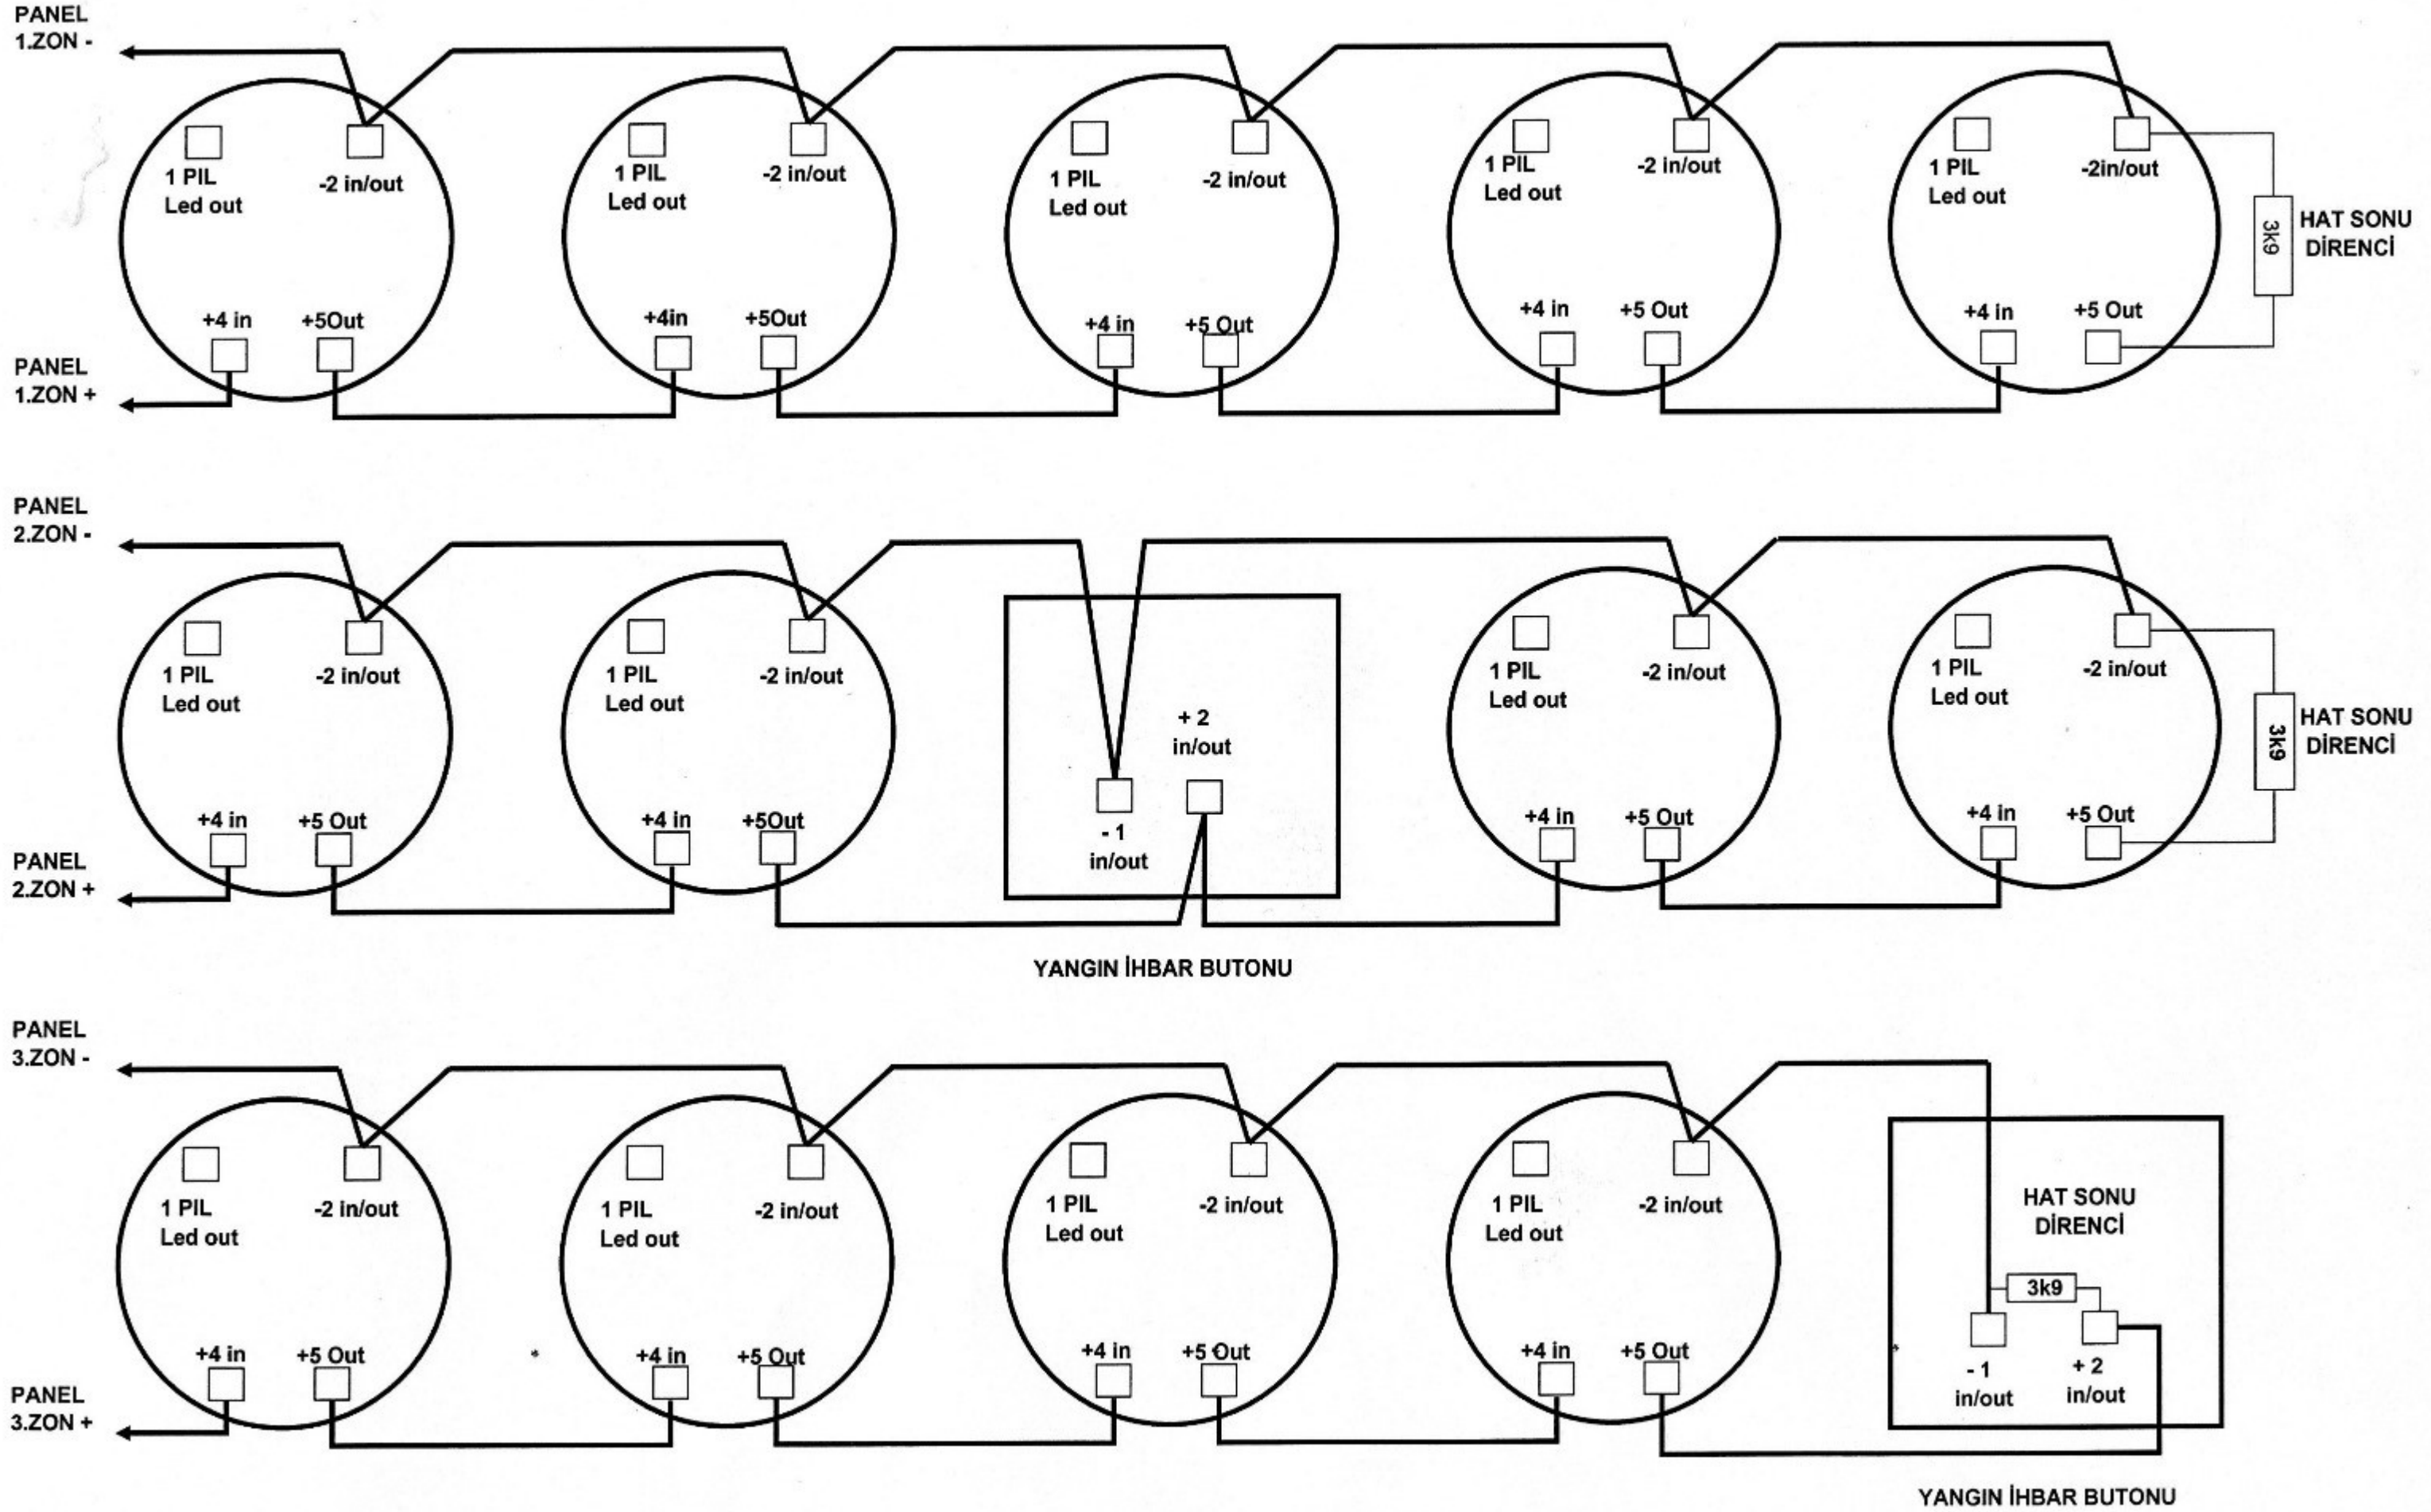

ECP SERİSİ EUROFIRE YANGIN İHBAR PANELİ KULLANMA TALİMATI

SÜKUNET DURUMU

Sadece (SİSTEM DEVREDE) lambası yanmalıdır.

YANGIN ALARMI

Yangın uyarısı gelen bölgeye ait YANGIN lambası (Kırmızı) yanar. Sirenler ve Lokal Buzzer çalmaya başlar.

ALARM SUSTURMA

Çalan alarm sirenlerini susturmak için ALARM SUSTURMA butonuna basınız.

BUZZER SUSTURMA

Lokal Buzzeri susturmak için BUZZER SUSTURMA butonuna basınız.

RESET

Sistemi normal duruma getirmek için RESET butonuna basınız . Yangın alarmına yol açan neden ortadan kalkmış ise sistem normal duruma döner.

MANUEL ALARM

Genel alarm vermek için MANUEL ALARM butonuna basınız. Sirenler çalmaya başlar. Sirenleri susturmak için ALARM SUSTURMA butonuna basın.

ARIZA DURUMU

Sistemde bir arıza olduğunda eğer bölgede arıza varsa Genel Arıza ve bölge arıza lambası (sarı) yanar lokal buzzer çalmaya başlar. Panelde arıza varsa sadece Genel arıza lambası yanar.

**ECP 1000 SERİSİ YANGIN İHBAR
PANELLERİNİN DEVREYE ALINMASI SIRASINDA
DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR**

1. Zon kablolarının panele bağlantısının yapılmasından önce **kablolarda kısa devre olup olmadığı MUTLAKA kontrol edilmelidir.** (Hat sonu dirençlerinin iki kablo ucu arasında 3k9 Ohm olarak okunduğu kontrol edilmelidir. Eğer iki kablo arasında 470 Ohm okunuyorsa mutlaka zonlara bağlı butonlardan herhangi birinin camı kırıktır. Bu durumda butonlar kontrol edilmelidir.)
2. **Panel önce şebeke gerilimi ile (220V) ile çalıştırılmalıdır.** Şebeke gerilimi ya ana sigortanın girişinden direkt olarak ya da UPS(Kesintisiz Güç Kaynağı) varsa UPS'in çıkışından alınmalıdır. (Prizden fişle alınmamalıdır.)
3. Panel 230V'dan yukarı voltajda ve 190V'un altında çalıştırılmamalıdır
4. **Panel Akü Çıkışı 24 Volttur Aküler şebeke gerilimi verildikten ve tesisattan emin olunduktan sonra devreye sokulmalıdır.** Aksi takdirde tesisatta bir arıza olması halinde (kablo kısa devresi, vb...) panel bundan zarar görebilir.
5. **Sistemde 2 Adet 12 Volt Akü Kullanılmalıdır.** Aküler bağlanırken (+) ve (-) uçlara dikkat edilmelidir. Akü uçları ters girilirse akü şarj sigortası atar. Atan sigorta yerine kesinlikle sigorta teli ve amperajı yüksek sigorta kullanılmamalı, aynı amperajda bir sigorta takılmalıdır.
6. Zon kablolarının zon klemenslerine montajı esnasında soyulan, kesilen kablo parçacıklarının panel içinde bulunan zon kartları ve ana kontrol kartının içindeki elektronik aksamına girmemesine azami dikkat gösterilmelidir. Montaj işi bittiğinde panel çalıştırılmadan önce panelin içi iyice temizlenmeli ve yabancı maddelerden arındırılmalıdır.
7. **Kesinlikle panel enerjisinin akşamları kesilmemesi gerekmektedir.** Sistem sürekli şebeke ile çalıştırılmalıdır.
8. **Zon klemensleri haricinde elektronik devre kartlarına müdahale edilmemelidir.**
9. Zon kablolarının **MUTLAKA kodlanması** ve üzerine yazılması gereklidir.
10. Panele 220V siren veya 20 adetten fazla siren bağlanması istenirse Teknik Servis ile irtibata geçilmelidir.
11. Kullanılmayan zonlara ait hat sonu dirençleri klemensler üzerinde kalmalıdır.
12. Paneli kullanılacak kişiye tüm ayrıntılar ve bilgiler verilmelidir. Panele yetkili kişiler haricinde kimse müdahale etmemelidir.
13. Yukarıdaki maddelerde belirtilen kurallara uyulmaması halinde doğabilecek zararlar Garanti Kapsamı dışındadır.